

Bauanleitung Nissenhütte ohne Seitenfenster


Bitte lesen Sie diese Anleitung **bevor** Sie mit dem Bau beginnen und beachten Sie dabei unsere Hinweise.

ACHTUNG!

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung oder Entschädigung bei fehlerhafter Handhabung oder Nichtbeachtung unserer Anleitung. Als Klebstoff für das Polystyrol empfehlen wir UHU Kunststoffklebstoff plast spezial und Sekundenkleber für die Wellpappe.

Vorgehensweise:

1. Als erstes müssen alle Teile entgratet werden.
2. An der Rück- und Vorderwand je einen Träger aufkleben und mit Klammern o.ä. fixieren.

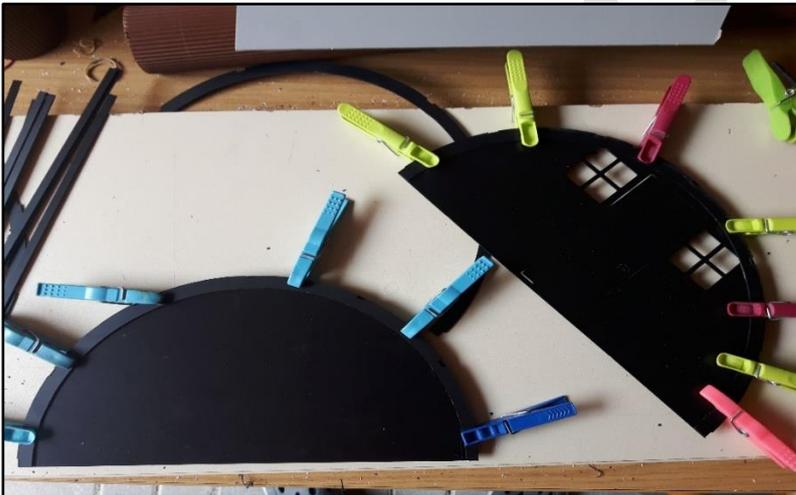

3. Die sieben Längsträger nun einkleben; ein Mittelträger wurde hier unterstützend unterstellt.



- Die beiden Mittelträger mit einem Abstand von 10 cm zur Außenwand einkleben und mit Klammern fixieren.



- Es gibt nun zwei Möglichkeiten das Dach zu beplanken.

Schwierigkeitsgrad 1


Die Wellpappe wird in einem Stück auf das Dach befestigt.



Sie streichen den Rahmen mit Sekundenkleber ein, kleben die Wellpappe passend auf und fixieren das Ganze mit Klammern.

Schwierigkeitsgrad 3-4

Sie schneiden die Wellpappe in kleine Streifen á 10 x 5 cm und kleben diese schuppenförmig auf.

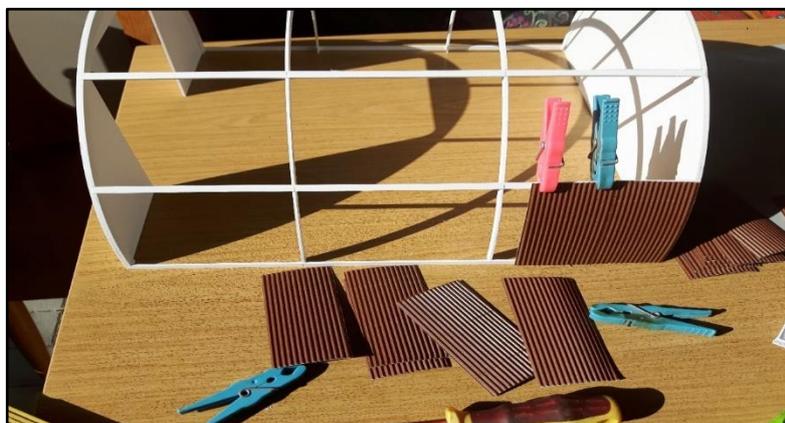

- Die Nissenhütte ist nun zusammgebaut und kann in den gewünschten Farben lackiert werden. Erst danach werden die Scheiben eingeklebt.

Gestaltungsbeispiele:



Das RCTank-Team wünscht viel Erfolg.